


Instruction de montage

vaut pour les mâts pour drapeaux verticaux, DELUXE

1. Débarrer tout et étendre à plat, ouvrir le couvercle (C) et retirer la corde
2. Pour les mâts en 2 pièces (A1) / (A2) mettre l'une dans l'autre et visser à fond
3. Mettre le tendeur (B) et tenir en même temps la corde tendue
4. Fixer le poids (E) au bras mené par la corde (D)
5. Mettre le mât debout
6. Placer le drapeau, procéder comme suit
 - 6a Baisser le bras mené par la corde (D) et ôter le poids (E)
 - 6b Enlever le bouchon noir d'un côté et sortir le fil plastique et l'enfiler dans l'ourlet du drapeau vertical
 - 6c Tirer le drapeau avec le fil plastique dans dans la rainure du bras. Replacer le bouchon noir.
 - 6d Mener les anneaux de mât à travers les oeilletons et autour du mât, lier les deux bouts
 - 6e Attacher le poids (E) à l'aide d'un mousqueton au drapeau vertical
7. Hisser le drapeau (F), attacher la corde à moitié traction. Contrôler la position correcte du bras sur les deux côtés. Fermer le couvercle.

IMPORTANT:

Distance minimale entre deux mâts:
2 fois la largeur du drapeau vertical
et 40 cm en plus

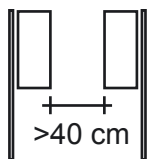

IMPORTANT:

Le poids doit toujours être fixé au bras (D) quand il n'y a pas de drapeau.

Dimension du fondement


Hauteur du mât jusqu'à 6 m 60x60 cm

Hauteur du mât jusqu'à 8 m 80x80 cm

Hauteur du mât jusqu'à 10 m 100x100 cm

Béton 35/25 vibré ou bien foulé,
dosage 1:7
avec 8 - 16 mm cailloutis

Couche d'éboulis 10 cm environ

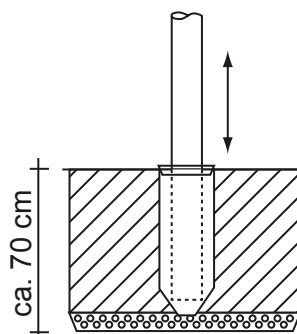

Manchon de sol
avec anneau à
centrer