

## Instructions de montage



valable pour tous les FUNFLAG® Sunny et Orbit - les grands

1. Monter les tubes (A) et (B) ensemble, (B) en haut
2. Monter la canne en fibre de verre (C) dans le mât (B)
3. Passer le bas de la gaine du drapeau (D) depuis la canne en fibre de verre (C). Veiller à ce qu'elle soit bien introduite dans le fourreau du drapeau (D)
4. Passer le poids à anneau dans le mât (A) et le fixer au drapeau à l'aide du mousqueton
5. Planter le mât dans le socle en béton (H) ou le support à visser Greenset (I)

### F Instructions de montage

Disponible en option:

- G Sac de transport
- H Socle en béton
- I Greenset, support à visser

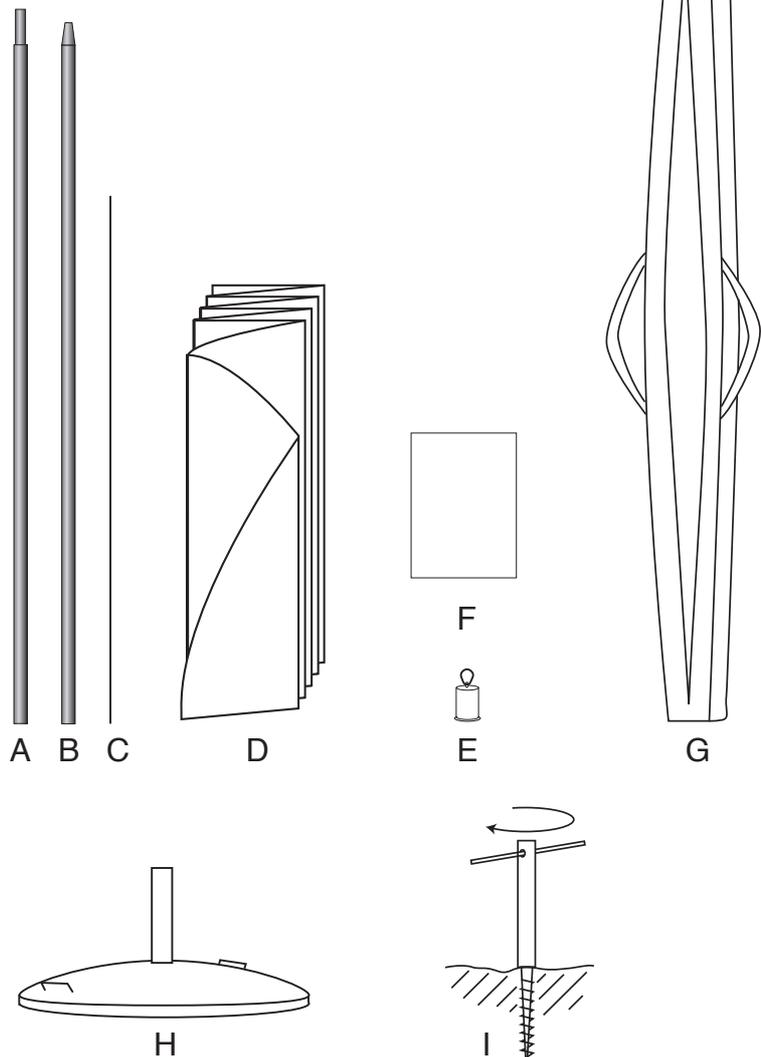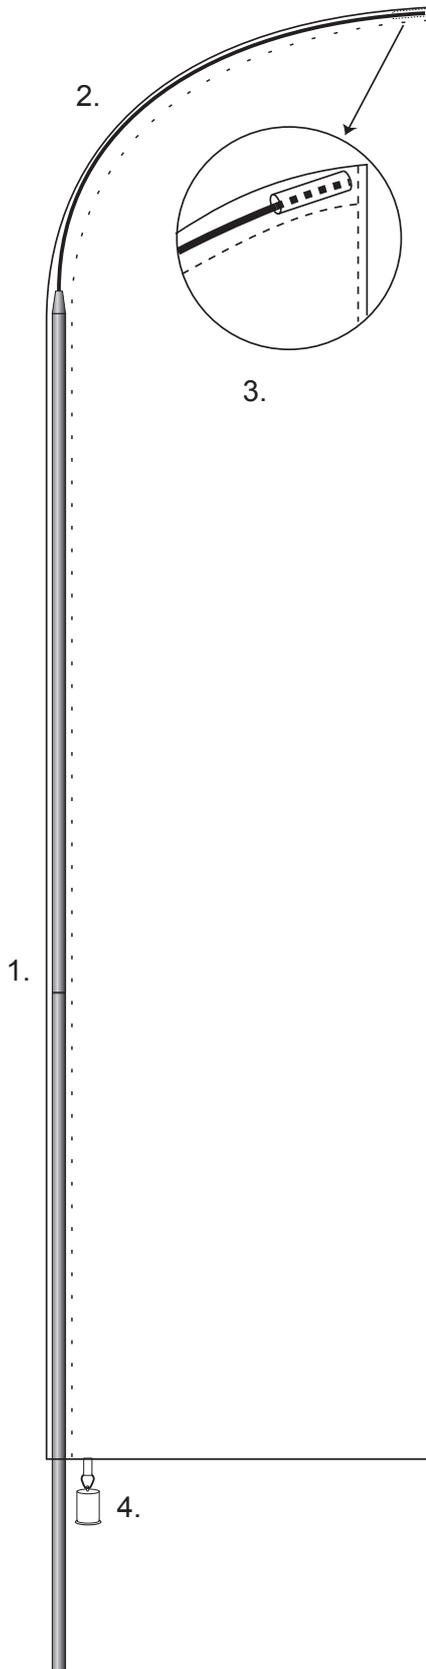

Socle en béton

Greenset